

**PVC**

TILES 2000





## Descripción del Producto:

Es una hoja de mármol fabricada en PVC, es un tipo de revestimiento para paredes que imita el aspecto del mármol natural.

Un material sintético y más económico que el mármol. Facilitando la instalación y durabilidad sin perder el mismo toque del mármol.

Nuestras láminas de PVC tienen una superficie lisa y pulida que reproduce la textura y el patrón de las venas del mármol natural. Además, son resistentes, fáciles de instalar y mantener, y están disponibles en cuatro tonos y diseños diferentes.

### FORMATO:

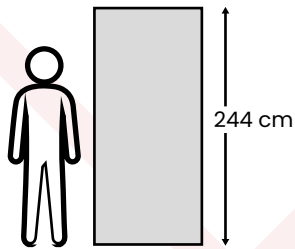

### Ventajas:




Fácil Limpieza




Resistente



Fácil Instalación

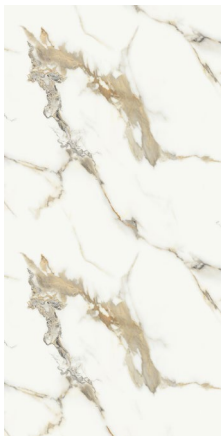


Calacatta Gold

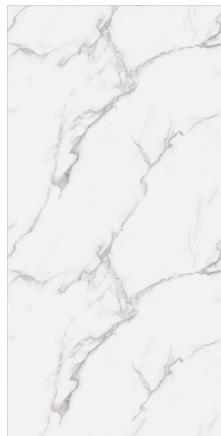

Carrera



Mármol Gris

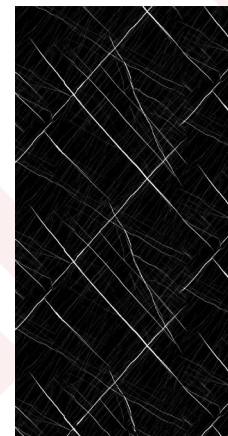

Mármol Negro

# FICHA TÉCNICA



## Empaque:

LÁMINA PVC / 122 X 244 CM x 3 MM

PZAS X CAJA	M2 X PZA	KG X PZA
1	2.97	18.7

## Tiempo de vida:

- 20 años en uso Residencial (Interior)
- 10 años en uso Comercial (Interior)

## Usos y restricciones

- ✓ Uso interior
- ✓ Uso en paredes
- ✗ Uso en pisos
- ✗ Uso en piso de ducha
- ✗ Uso en exterior
- ✗ Uso en pared de ducha
- ✓ Uso en cocina
- ✓ Uso en oficina
- ✗ Uso en barras



## Recomendación Instalación

### Materiales:

Flexómetro, lapiz, adhesivo de contacto o adhesivo de poliuretano, esmeriladora o amoladora con disco abrasivo multipropósito.

1. Comprobar que la superficie esté limpia, seca y libre de imperfecciones antes de comenzar la instalación.
2. Medir la superficie donde instalará los paneles y corte las láminas de PVC a las dimensiones correctas usando las herramientas de corte recomendadas.
3. Aplicar un adhesivo de alta calidad en la parte posterior del panel. Se recomienda colocar el pegamento cada 20 centímetros siguiendo las instrucciones de uso que especifique el adhesivo para montaje de su preferencia.
4. Colocar el panel en la pared, comenzando desde una esquina y presionando firmemente para asegurarte de que esté bien adherido. Use un nivel para garantizar que el panel esté recto.
5. Repita el proceso con los siguientes paneles, asegurándote de que los bordes se alineen correctamente. Una vez instalados, limpie los paneles con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.
6. Retirar la capa protectora al finalizar la instalación.

NOTA: Para evitar accidentes durante la instalación, se recomienda manipular el material entre dos personas.